





The Sizzix® Big Shot™ Machine is exactly what crafters have been looking for – a versatile, easy to use and affordable multipurpose creative system. It is designed to cut and emboss for creating unlimited fun projects. Using Sizzix Originals™, Bigz™, Sizzlits®, Clearlits™, Embosslits™ and Framelits™ Dies, as well as Textured Impressions™, Texture Trades™, Texture Fades™, Embossing Folders and Texturz™ Texture Plates, crafters can now express their creativity in minutes. Start unleashing the limitless possibilities of your Big Shot to create a combination of dazzling designs.

### Assembly Instructions

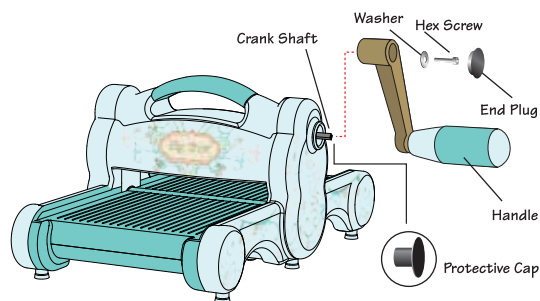


Before attaching handle, remove protective cap on crank shaft and discard. Then attach handle by sliding washer over hex screw and inserting through handle and into crank shaft. Tighten hex screw with hex wrench provided with handle kit. Press end plug over hex screw until firmly sealed.

### 1 Using a Sizzlits or Clearlits Die

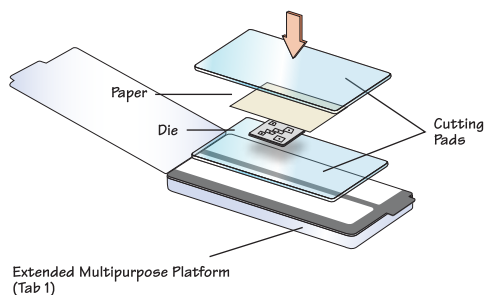


1. Place Sizzlits Die onto a Cutting Pad with foam side up. Place paper over the die. Place another Cutting Pad over the paper to create a "sandwich." For Clearlits Die, place die over photo or material so that the area to be cut shows through the die. Then place photo or material and die between Cutting Pads to make sandwich.

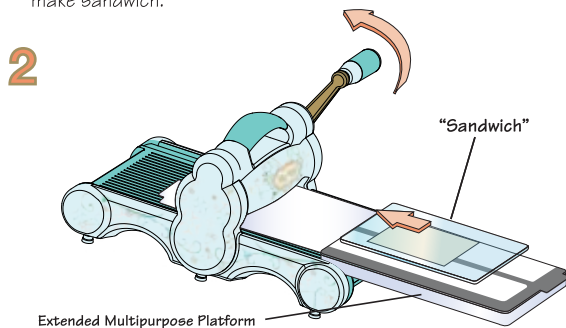


2. Place sandwich on Extended Multipurpose Platform and slide Platform into opening of Big Shot. Note the rotation of the handle and continue to rotate it in the same direction until the Platform has passed through the opening and the rollers. Remove Platform from Big Shot. Your die-cut shape is ready to use!

### 1 Using Originals, Bigz or Bigz XL Dies

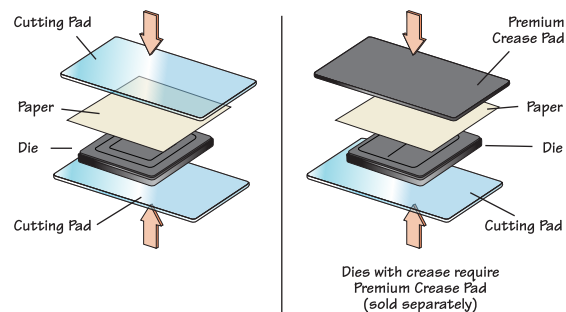


1. Place an Originals or Bigz Die on a Cutting Pad with foam side up. Place paper or desired material to be cut on top of the die. Place the second Cutting Pad or Premium Crease Pad on top of the paper or material to create a "sandwich."

### 2

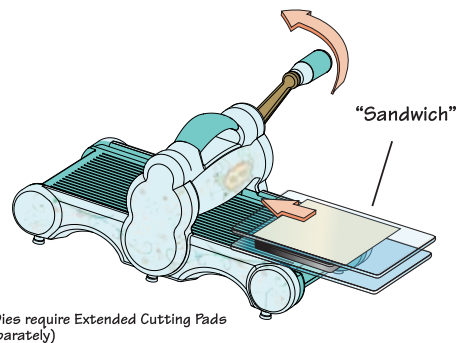


2. Slide the sandwich into the opening of the Big Shot. Note the rotation of the handle and continue to rotate it in the same direction until the sandwich has passed through the opening of the rollers. Remove the sandwich from Big Shot. Your die-cut shape is ready to use!

### 1 Using Textured Impressions, Texture Fades, Texture Trades Embossing Folders or Embosslits Dies

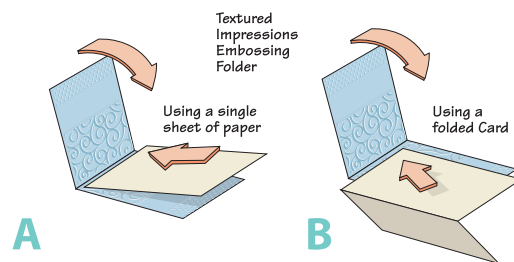


1. With Textured Impressions, Texture Fades, Texture Trades Embossing Folder or Embosslits Die open, insert paper, foil or other embossable material, then close like a book.

### 2A

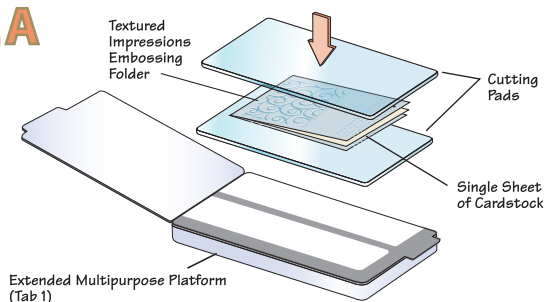


- A. Place Cutting Pad above and below the closed Folder to create a "sandwich."

## 2B

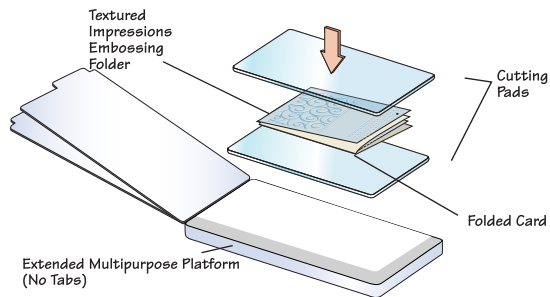

- B. Place Cutting Pad above and below the closed Folder to create a "sandwich."


### 3

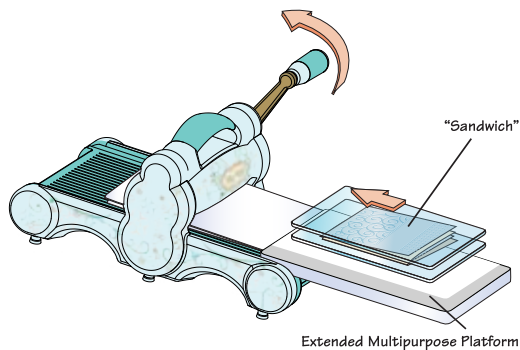

3. Place sandwich on Extended Multipurpose Platform and slide Platform into opening of Big Shot. Note the rotation of the handle and continue to rotate it in the same direction until the Platform has passed through the opening and the rollers. Remove Platform from Big Shot. Your embossed material is ready to use!


## 1

### Using Texturz Texture Plates

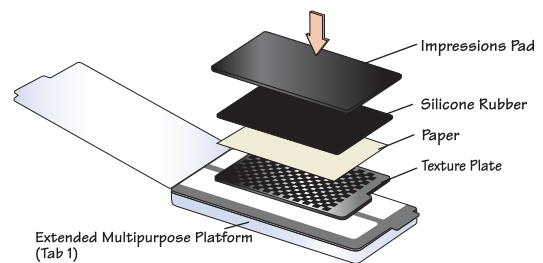

1. Place a Texture Plate directly on Tab 1 of the Extended Multipurpose Platform with the desired design facing up. Place paper or desired material on top of Texture Plate. Place Silicone Rubber on top of paper. Place Impressions Pad on top of Silicone Rubber to create a "sandwich."


### 2

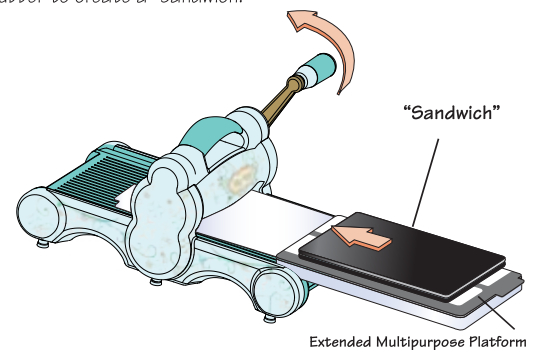

2. Place sandwich on Extended Multipurpose Platform and slide Platform into opening of Big Shot. Note the rotation of the handle and continue to rotate it in the same direction until the Platform has passed through the opening and the rollers. Remove Platform from Big Shot. Your embossed material is ready to use!


## 1

### Using Framelits or Wafer-thin Dies

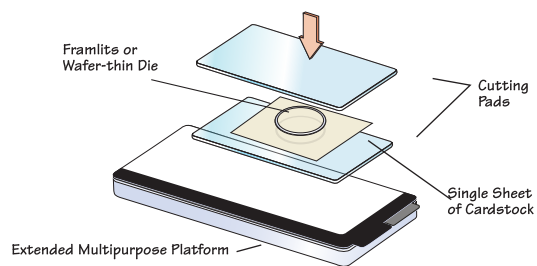

1. Place material to be die-cut on Cutting Pad. Place Die over paper or photo and align. Place another Cutting Pad over the Die and paper to create a "sandwich."


### 2

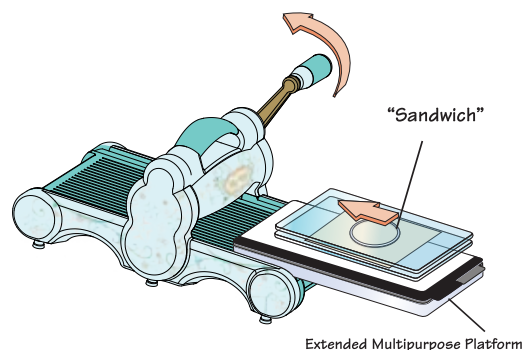

2. Place sandwich on Extended Multipurpose Platform and slide Platform into opening of Big Shot. Note the rotation of the handle and continue to rotate it in the same direction until the Platform has passed through the opening and the rollers. Remove Platform from Big Shot. Your die-cut shape is ready to use!


## 1

### Using a Sizzlits Decorative Strip Die

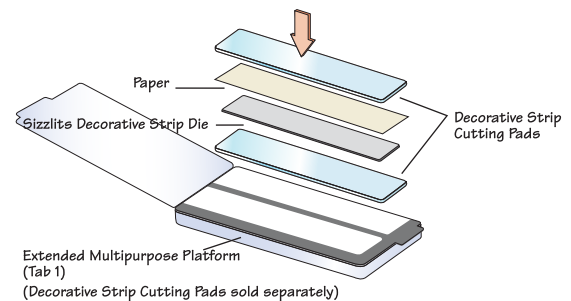

1. Place Decorative Strip Die onto a Decorative Strip Cutting Pad with foam side up. Place paper over the die. Place another Decorative Strip Cutting Pad over the paper to create a "sandwich."

### 2

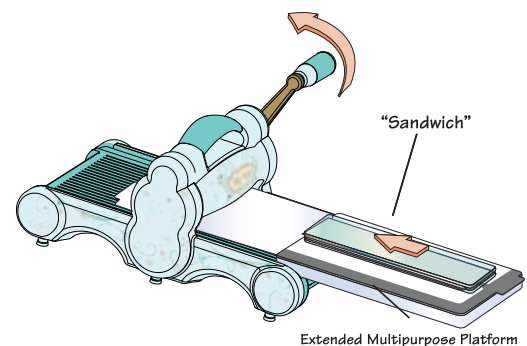

2. Place sandwich on Extended Multipurpose Platform and slide Platform into opening of Big Shot. Note the rotation of the handle and continue to rotate it in the same direction until the Platform has passed through the opening and the rollers. Remove Platform from Big Shot. Your die-cut shape is ready to use!

## Warranty

This product comes with a limited warranty. Visit [Sizzix.com/warranties](http://Sizzix.com/warranties) for details.

## Notices

US & Intl Patente (see [sizzix.com/legal](http://sizzix.com/legal))  
Brevets de USA et Intl (visitez [sizzix.com/legal](http://sizzix.com/legal))  
Patentes de EE.UU. y Intl (visita [sizzix.com/legal](http://sizzix.com/legal))

For customer support, please visit [Sizzix.com](http://Sizzix.com)  
866-742-4447 toll-free in USA  
949-598-5897 outside USA

For European customer support, please visit [www.sizzix.co.uk](http://www.sizzix.co.uk)  
within UK: 0844 499 8181  
outside UK: +44 (0) 845 345 2277  
Made in China



# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

## WARNING

— When using this product, basic precautions should always be followed, including the following:

- Read all the instructions before using the appliance.
- To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when this machine is used near children.
- Do not contact moving parts.
- Only use attachments recommended or sold by the manufacturer.
- Do not use outdoors.
- Always place and operate this machine on a clean, flat surface.
- PINCH HAZARD. AVOID ROLLERS.**
- DO NOT OVERLOAD THE MACHINE.**
- CUTTING HAZARD. AVOID CONTACT WITH THE DIE BLADE.**
- ADULT SUPERVISION OF CHILDREN RECOMMENDED.**

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

### Français

La Big Shot<sup>MC</sup> de Sizzix<sup>MD</sup> est idéale pour les amateurs de loisirs créatifs : cette machine de création multiusage, facile à utiliser et bon marché, est faite pour eux. Elle est conçue pour la découpe et le gaufrage d'innombrables créations ludiques. Grâce aux emporte-pièces Sizzix Originals<sup>MC</sup>, Bigz<sup>MC</sup>, Sizzlits<sup>MD</sup>, Clearlits<sup>MC</sup>, Embosselits<sup>MC</sup> et Framelits<sup>MC</sup>, ainsi qu'aux chemises gaufrées Textured Impressions<sup>MC</sup>, Texture Trades<sup>MC</sup>, Texture Fades<sup>MC</sup>, et aux planches de tissu Texturz<sup>MC</sup>, les créateurs peuvent désormais donner forme à leur inventivité en quelques minutes. Lancez-vous et découvrez toutes les possibilités de votre Big Shot pour donner forme à des créations aux motifs éclatants et variés.

#### Instructions d'assemblage

1. Avant de fixer la manette, retirer le capuchon protecteur du vilebrequin et le jeter. Fixer ensuite la manette en faisant glisser la rondelle par-dessus la vis hexagonale puis en l'insérant à travers la manette et dans le vilebrequin. Visser la vis hexagonale à l'aide de la clé hexagonale fournie avec le kit de manette. Appuyer le bouchon terminal sur la vis hexagonale jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.

#### Utilisation d'une matrice Sizzlits ou Clearlits

1. Mettre la matrice Sizzlits sur un tapis de découpe avec le côté en mousse vers le haut. Mettre le papier sur la matrice. Mettre un autre tapis de découpe sur le papier pour créer une sorte de « sandwich ». Dans le cas de matrices Clearlits, placer la matrice sur la photo ou le matériau de façon que la zone à découper soit visible à travers la matrice. Prendre ensuite en « sandwich » la photo ou le matériau et la matrice entre les tapis de découpe.

2. Mettre le « sandwich » sur la Plate-forme Multi-usage Étendue et faire glisser la plate-forme à l'intérieur du Big Shot. Noter le mouvement de rotation de la manette, et continuer de tourner celle-ci dans le même sens jusqu'à ce que la plate-forme ait terminé sa course à travers l'ouverture et les rouleaux.

#### Utilisation des emporte-pièces Originals, Bigz ou Bigz XL

1. Les emporte-pièces avec plis nécessitent la plaque Premium Crease (vendue séparément). Placez l'emporte-pièce Originals ou Bigz sur la plaque (mousse vers le haut). Placez le papier ou le matériel que vous souhaitez découper sur le dessus de l'emporte-pièce. Placez la seconde plaque ou la plaque Premium Crease au-dessus du papier ou de la matière pour obtenir un « sandwich ». Les emporte-pièces Bigz XL nécessitent des plaques plus grandes (vendues séparément).

2. Faire glisser le « sandwich » dans l'ouverture du Big Shot. Noter le mouvement de rotation de la manette, et continuer de tourner celle-ci dans le même sens jusqu'à ce que le « sandwich » ait terminé sa course entre les rouleaux. Retirez le « sandwich » du Big Shot. Votre forme prédécoupée est prête à l'emploi !

#### Utilisez des chemises gaufrées Textured Impressions, Texture Fades et Texture Trades ou des emporte-pièces Embosselits

1. Avec les chemises gaufrées Textured Impression et Texture Fades ou les emporte-pièces Embosselits, ouvrez, insérez le papier, la feuille d'aluminium ou toute autre matière à gaufrer, puis fermez comme un livre.

2A. Placez une plaque au-dessus et en dessous de la chemise pour créer un « sandwich ». B. Placez une plaque au-dessus et en dessous de la chemise pour créer un « sandwich ».

3. Placez le « sandwich » sur la Plate-forme Multi-usage Étendue et faites-la glisser dans l'ouverture de votre Big Shot. Observez le sens dans lequel la poignée tourne et continuez à la faire tourner dans la même direction jusqu'à ce que la plateforme soit passée dans les rouleaux. Retirez la plateforme de votre Big Shot. Votre matière gaufrée est prête !

#### Utilisation de Framelits ou de Wafer-thin étampes

1. Placez le matériel à être découpé sur le coussinet découpe. Placez l'étampe sur le papier ou la photo et aligner. Placez un autre le coussinet découpe sur le étampe et un papier créer un "sandwich".

2. Placez le « sandwich » sur la Plate-forme Multi-usage Étendue et faites-la glisser dans l'ouverture de votre Big Shot. Observez le sens dans lequel la poignée tourne et continuez à la faire tourner dans la même direction jusqu'à ce que la plateforme soit passée dans les rouleaux. Retirez la plateforme de votre Big Shot. Votre matière gaufrée est prête !

#### Utilisation d'une Texturz plat de texture

1. Placer une plaque texturée directement sur l'onglet 1 de la Plate-forme Multi-usage Étendue avec le motif souhaité orienté vers le haut. Placer le papier ou le matériau souhaité sur la plaque texturée. Placer le caoutchouc de silicone sur le papier. Placer le tapis d'impression sur le caoutchouc de silicone pour créer un « sandwich ».

2. Placez le « sandwich » sur la Plate-forme Multi-usage Étendue et faites-la glisser dans l'ouverture de votre Big Shot. Observez le sens dans lequel la poignée tourne et continuez à la faire tourner dans la même direction jusqu'à ce que la plateforme soit passée dans les rouleaux. Retirez la plateforme de votre Big Shot. Votre matière gaufrée est prête !

#### Utilisation d'une Matrice Sizzlits Decorative Strip

1. Mettre une matrice Decorative Strip sur un tapis de découpe, Decorative Strip avec le côté en mousse vers le haut. Mettre le papier ou le matériau à découper sur la matrice. Mettre le deuxième tapis de découpe, Decorative Strip sur le papier ou sur le matériau pour créer une sorte de « sandwich ».

2. Mettre le « sandwich » sur la Plate-forme Multi-usage Étendue d'Entretien et faire glisser la plate-forme à l'intérieur du Big Shot. Noter le mouvement de rotation de la manette, et continuer de tourner celle-ci dans

#### Avis

Designs © par leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés. Brevets en instance. Pour contacter le service client, veuillez vous rendre sur le site [Sizzix.com](http://Sizzix.com) ou appeler le numéro vert 866-742-4447 depuis les États-Unis, ou le 949-598-5897 en dehors des États-Unis. Pour contacter le service client européen, veuillez consultez le site [www.sizzix.co.uk](http://www.sizzix.co.uk) ou appeler le 0844 499 8181 depuis le Royaume-Uni, ou le +44 (0) 845 345 2277 en dehors du Royaume-Uni. Fabriqué en Chine

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

## AVERTISSEMENT

— Lors de l'utilisation de ce produit, il faut toujours respecter certaines précautions élémentaires, notamment :

- Lire toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.
- Pour réduire le risque de blessure, il est nécessaire d'exercer une surveillance stricte lorsque la machine est utilisée à proximité d'un enfant.
- Ne pas toucher les pièces mobiles.
- Utiliser uniquement les accessoires recommandés ou vendus par le fabricant.
- Ne pas l'utiliser à l'extérieur.
- Cet appareil doit toujours être placé sur une surface propre et plane.
- RISQUE DE PINCEMENT. ÉVITER LES ROULEAUX.**
- NE PAS SURCHARGER LA MACHINE.**
- RISQUE DE COUPURE. ÉVITER TOUT CONTACT AVEC LA LAME DE LA MATRICE.**
- IL EST RECOMMANDÉ DE SURVEILLER LES ENFANTS PENDANT SON UTILISATION.**

## CONSERVER CES INSTRUCTIONS

## Español

La máquina Sizzix® Big Shot™ es exactamente lo que los artesanos han estado buscando: un sistema versátil de multiusos, creativo, fácil de usar y asequible. Fue diseñado para cortar y estampar en relieve, creando proyectos divertidos sin límites. Al utilizar los troqueles Sizzix Originals™, Bigz™, Sizzlits®, Clearlits™, Embossilits™ y Framelits™, incluyendo Simple Impressions®, Texture Trades™, Texture Fades™, Carpetas de Estampados en Relieve y Texturz™ Texture Plates, artesanos pueden expresar su creatividad en minutos. Empezar a descubrir las innumerables posibilidades de su Big Shot para crear varias combinaciones de diseños sensacionales.

### Instrucciones de montaje

1. Antes de instalar la manivela, retire el tapón protector del eje de la manivela y deséchelo. Instale la manivela pasando el tornillo hexagonal a través de la arandela e insertándolos a través de la manivela hacia el eje de la manivela. Apriete el tornillo hexagonal con la llave hexagonal que está incluida con la manivela. Coloque y presione el tapón sobre el tornillo hexagonal hasta que esté firmemente ajustado.

### Cómo usar los troqueles Sizzlits y Clearlits

1. Coloque el troquel Sizzlits sobre una almohadilla de corte con el lado de esponja hacia arriba. Coloque el papel sobre el troquel. Coloque otra almohadilla de corte sobre el papel para crear un "sándwich". En el caso de los troqueles Clearlits, coloque el troquel sobre la foto o el material de tal modo que el área que se va acortar se vea a través del troquel. Luego coloque la foto o el material junto con el troquel entre las almohadillas de corte para crear un "sándwich".

2. Coloque el sándwich en la Plataforma Multiusos Extendida y deslice la plataforma por la entrada del Big Shot. Observe la rotación de la manivela y continúe girándola en la misma dirección hasta que la plataforma haya terminado de pasar a través de la entrada y de los rodillos. Retire la plataforma del Big Shot. ¡La figura troquelada está lista para usar!

### Cómo usar los troqueles Sizzix Originals™, Bigz, o Bigz XL

Troqueles con pliegue requieren Almohadilla de Pliegue Prima (se vende por separado)

1. Coloque un troquel Originals™ o Bigz sobre una almohadilla de corte con la esponja hacia arriba. Coloque el papel o el material que desea cortar sobre el troquel. Coloque la segunda almohadilla de corte o la almohadilla de pliegue sobre el papel o material para crear un "sándwich". Troqueles Bigz XL requieren Almohadillas Extendidas de Corte (se vende por separado)

2. Deslice el sándwich por la entrada del Big Shot. Observe la rotación de la manivela y continúe girándola en la misma dirección hasta que el sándwich haya terminado de pasar a través de la entrada de los rodillos. Retire el sándwich del Big Shot. ¡La figura troquelada está lista para usar!

### Cómo usar Textured Impressions, Texture Fades, Texture Trades Embossing Folders o troqueles Embossilits

1. 1. Con las placas de textura, Textured Impressions, Texture Fades, Texture Fades Embossing Folder o troqueles Embossilits, introduzca el papel, papel de aluminio o cualquier otro material que se pueda utilizar para estampar en relieve. Después cerrarlo como un libro.

2A. Coloque una almohadilla de corte encima y abajo la carpeta cerrada para crear un "sándwich". B. Coloque una almohadilla de corte encima y abajo la carpeta cerrada para crear un "sándwich".

3. Coloque el sándwich en la Plataforma Multiusos Extendida y deslice la plataforma por la abertura del Big Shot. Gire la manivela y continúe girándola en la misma dirección hasta que la plataforma haya pasado por la abertura y los rodillos. Retire la plataforma de la Big Shot. ¡La figura estampada en relieve está lista para usar!

### Cómo usar Framelits o Wafer-thin Troqueles

1. Coloque el material que va a cortar sobre la almohadilla de corte. Coloque el troquel sobre el papel o la foto y alinearlos. Coloque otra almohadilla de corte sobre el troquel y el papel para crear un "sándwich".

2. Coloque el sándwich en la Plataforma Multiusos Extendida y deslice la plataforma por la entrada del Big Shot. Observe la rotación de la manivela y continúe girándola en la misma dirección hasta que la plataforma haya terminado de pasar a través de la entrada y de los rodillos. Retire la plataforma del Big Shot. ¡La figura troquelada está lista para usar!

### Cómo usar las Texturz placas de la textura

1. Coloque la placa texturada directamente sobre la plantilla 1 de la Plataforma Multiusos Extendida, con el diseño deseado hacia arriba. Ponga el papel o el material deseado sobre la placa texturada. Coloque la goma de silicona sobre el papel. Coloque la almohadilla de impresión sobre la goma de silicona, haciendo un "sándwich".

2. Coloque el sándwich en la Plataforma Multiusos Extendida y deslice la plataforma por la abertura del Big Shot. Gire la manivela y continúe girándola en la misma dirección hasta que la plataforma haya pasado por la abertura y los rodillos. Retire la plataforma de la Big Shot. ¡La figura estampada en relieve está lista para usar!

### Cómo usar los troqueles Sizzlits Decorative Strip

1. Coloque un troquel, Decorative Strip sobre una almohadilla de corte, Decorative Strip con el lado de esponja hacia arriba. Coloque el papel o el material que se desea cortar sobre el troquel. Coloque otra almohadilla de corte, Decorative Strip sobre el papel o material para crear un "sándwich".

2. Coloque el sándwich en la Plataforma Multiusos Extendida y deslice la plataforma por la entrada del Big Shot. Observe la rotación de la manivela y continúe girándola en la misma dirección hasta que la plataforma haya terminado de pasar a través de la entrada y de los rodillos. Retire la plataforma del Big Shot. ¡La figura troquelada está lista para usar!

(Las almohadillas de cortar de Decorative Strip se venden por separado)

### Garantía

Este producto viene con una garantía limitada. Visita [sizzix.com/warranties](http://sizzix.com/warranties) para más detalles.

### Notas

Patentes de EE.UU. y Intl (visita [sizzix.com/legal](http://sizzix.com/legal))

Para atención al cliente, visite [Sizzix.com](http://Sizzix.com) o llame gratis al 866-742-4447 en los Estados Unidos o al 949-598-5897 fuera de los Estados Unidos. Para atención al cliente en Europa, visite [www.sizzix.co.uk](http://www.sizzix.co.uk) o llame al 0844 499 8181 dentro del Reino Unido o al +44 (0) 845 345 2277 fuera del Reino Unido. Hecho en China

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

### ADVERTENCIA

— Tenga en cuenta las precauciones básicas cuando utilice este producto, entre ellas:

- Lea todas las instrucciones antes de utilizar la máquina
- Supervise atentamente el uso de esta máquina cuando se use cerca de niños para reducir el riesgo de lesiones.
- No entre en contacto con piezas móviles.
- Utilice solamente los accesorios recomendados o vendidos por el fabricante.
- No la utilice en exteriores.
- Coloque y use siempre esta máquina en una superficie limpia y plana.
- PELIGRO DE ATRAPAMIENTO. EVITE LOS RODILLOS.**
- NO SOBRECARGUE LA MÁQUINA.**
- PELIGRO DE CORTE. EVITE EL CONTACTO CON LA CUCHILLA DEL TROQUEL.**
- SE RECOMIENDA QUE PERSONAS ADULTAS SUPERVISEN A LOS NIÑOS.**

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

## Deutsch

Das Sizzix® Big Shot™ Maschine ist genau das, worauf Bastler gewartet haben – ein vielseitiges, leicht anzuwendendes und erschwingliches kreatives Mehrzwecksystem. Die Stanz- und Prägemaschine bietet unzählige Möglichkeiten zur Gestaltung toller Projekte. Mit den Stanzen Sizzix Originals™, Bigz™, Sizzlits®, Clearlits™, Embossilits™ und Framelits™ und den Prägefolder Textured Impressions™, Texture Trades™, Texture Fades™ und Prägeplatten Texturz™ können Bastler in nur wenigen Minuten ihrer Kreativität Ausdruck verleihen. Nutzen Sie die unbegrenzten Möglichkeiten Ihrer Big Shot und erschaffen Sie eine Zusammenstellung bestechender Designs.

### Anweisungen zum Zusammenbau

1. Entfernen Sie vor dem Anbringen des Griffs die Schutzkappe von der Kurbelwelle und entsorgen Sie diese. Bringen Sie dann den Griff an, indem Sie die Distanzscheibe über die Sechskantschraube schieben und sie durch den Griff in die Kurbelwelle einschieben. Ziehen Sie die Sechskantschraube mit dem im Griff-Kit enthaltenen Inbusschlüssel fest. Drücken Sie den Verschlussstopfen über die Sechskantschraube, bis ein fester Verschluss gewährleistet ist.

### Verwendung einer Sizzlits oder Clearlits Modellform

1. Legen Sie eine Sizzlits Modellform mit der Schaumseite nach oben auf eine pier, um ein „Sandwich“ zu schaffen. Bei Clearlits Modellformen legen Sie die Modellform über das Foto oder Material, so dass der zu stanzende Bereich durch die Modellform durchscheint. Legen Sie dann das Foto bzw. Material und die Modellform zwischen die Stanzplatten, um ein Sandwich herzustellen.

2. Legen Sie das Sandwich auf die Ausgedehnte Vielzweckplattform und schieben Sie die Sockelplatte in die Öffnung des Big Shot. Beachten Sie die Drehrichtung des Handgriffs und drehen Sie so lange in dieselbe Richtung, bis die Sockelplatte durch die Öffnung der Walzen hindurchgegangen ist. Entfernen Sie die Sockelplatte vom Big Shot. Ihre mit der Modellform gestanzte Figur kann jetzt verwendet werden!

### Benutzung der Originals-, Bigz- oder Bigz XL-Stanzen

Für Stanzen mit Faltnuten ist ein Premium Crease Pad erforderlich (separat erhältlich)

1. Legen Sie eine Originals- oder Bigz-Stanze mit der Schaumseite nach oben auf die Schneideunterlage. Legen Sie Papier beziehungsweise das jeweilige gewünschte Material auf die Stanze. Legen Sie die zweite Schneideunterlage oder das Premium Crease Pad auf das Papier beziehungsweise das jeweilige Material, um ein „Sandwich“ zu erzeugen.

2. Schieben Sie das „Sandwich“ in die Öffnung des Big Shot. Beachten Sie die Drehrichtung des Handgriffs und drehen Sie so lange in dieselbe Richtung, bis das „Sandwich“ durch die Öffnung der Walzen gegangen ist. Entfernen Sie das Sandwich aus dem Big Shot. Ihre mit der Modellform gestanzte Figur kann jetzt verwendet werden! Für den Gebrauch von Bigz-XL-Stanzen sind größere Schneideunterlagen erforderlich (separat erhältlich)

### Benutzung der Prägefolder Textured Impressions, Texture Fades, Texture Trades oder Embossilits-Stanzen

1. Öffnen Sie den Prägefolder Textured Impressions, Texture Fades, Texture Fades oder die Embossilits-Stanze, legen Sie Papier, Folie oder anderes zum Prägen geeignetes Material ein und schließen Sie es dann wie ein Buch.

**2A.** Legen Sie eine Schneideunterlage auf und eine andere unter den geschlossenen Folder, um ein „Sandwich“ zu erzeugen. **B.** Legen Sie eine Schneideunterlage auf und eine andere unter den geschlossenen Folder, um ein „Sandwich“ zu erzeugen.

**3.** Legen Sie das Sandwich auf die Ausgedehnte Vielzweckplattform und schieben Sie die Plattform in die Öffnung der Big Shot. Achten Sie darauf, dass sich die Kurbel dreht, und drehen Sie sie in dieser Richtung, bis die Plattform komplett durch die Öffnung und die Rollen hindurchgelaufen ist. Entfernen Sie die Plattform von der Big Shot. Das geprägte Material kann jetzt verwendet werden! (Dekorative Streifen-Schneidunterlagen und ausgedehnte Plattform sind separat erhältlich)

#### Verwendung von Framelits oder hauchdünnen Stanzformen

**1.** Legen Sie das Material zum Ausschneiden auf die Schneideplatte. Platzieren Sie die Stanzform über das Papier bzw. Foto und richten Sie es nach Wunsch aus. Legen Sie eine weitere Schneideplatte auf die Stanzform und das Papier um ein „Sandwich“ entstehen zu lassen.

**2.** Legen Sie das Sandwich auf die Ausgedehnte Vielzweckplattform und schieben Sie die Plattform in die Öffnung der Big Shot. Achten Sie darauf, dass sich die Kurbel dreht, und drehen Sie sie in dieser Richtung, bis die Plattform komplett durch die Öffnung und die Rollen hindurchgelaufen ist. Entfernen Sie die Plattform von der Big Shot. Das geprägte Material kann jetzt verwendet werden!

#### Verwendung einer Textur- Beschaffenheit Platten

**1.** Legen Sie eine Texturplatte direkt auf Tab 1 der Ausgedehnte Vielzweckplattform mit dem gewünschten Design nach oben. Legen sie Papier oder anderes gewünschtes Material auf die Texturplatte. Legen Sie den Silikonknetgummi oben auf das Papier. Legen Sie die Impressionsauflage oben auf den Silikonknetgummi, um ein "Sandwich" zu schaffen.

**2.** Legen Sie das Sandwich auf die Ausgedehnte Vielzweckplattform und schieben Sie die Plattform in die Öffnung der Big Shot. Achten Sie darauf, dass sich die Kurbel dreht, und drehen Sie sie in dieser Richtung, bis die Plattform komplett durch die Öffnung und die Rollen hindurchgelaufen ist. Entfernen Sie die Plattform von der Big Shot. Das geprägte Material kann jetzt verwendet werden!

#### Verwendung einer Sizzlits Decorative Strip Modellform

**1.** Legen Sie eine Decorative Strip Modellform mit der Schaumseite nach oben auf eine Stanzplatte. Legen Sie das Papier oder das gewünschte Material auf die Modellform. Legen Sie die zweite Stanzplatte so über das Papier oder Material, dass ein „Sandwich“ entsteht. (Dekorative Streifen-Schneidunterlagen sind separat erhältlich)

**2.** Legen Sie das Sandwich auf die Ausgedehnte Vielzweckplattform und schieben Sie die Sockelplatte in die Öffnung des Big Shot. Beachten Sie die Drehrichtung des Handgriffs und drehen Sie so lange in dieselbe Richtung, bis die Sockelplatte durch die Öffnung und die Walzen hindurchgegangen ist. Entfernen Sie die Sockelplatte vom Big Shot. Ihre mit der Modellform gestanzte Gestalt kann jetzt verwendet werden!

---

#### Garantie

Für dieses Produkt gilt eine eingeschränkte Garantie. Einzelheiten hierzu finden Sie unter [Sizzix.com/warranties](http://Sizzix.com/warranties).

#### Hinweise

US- und internationale Patente (siehe [sizzix.com/legal](http://sizzix.com/legal))

Für Kundenunterstützung besuchen Sie bitte [Sizzix.com](http://Sizzix.com) oder rufen die Nummer 866-742-4447 (gebührenfrei in den USA) oder 949-598-5897 (außerhalb der USA) an. Für Kundenunterstützung in Europa besuchen Sie bitte [www.sizzix.co.uk](http://www.sizzix.co.uk) oder rufen die Nummer 0844 499 8181 (innerhalb GB/Nordirland) oder +44 (0) 845 345 2277 (außerhalb GB/Nordirland) an. a Fabriqu  en Chine

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

**ACHTUNG** – Beim Einsatz dieses Produkts sind stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen zu befolgen, einschließlich der folgenden:

- Lesen Sie die gesamte Anleitung vor Gebrauch des Ger ts durch.
- Bei Verwendung dieses Ger ts in der N he von Kindern ist deren besondere Beaufsichtigung angezeigt, um das Verletzungsrisiko einzuschr nken.
- Die beweglichen Teile nicht ber hren.
- Nur das vom Hersteller empfohlene oder verkaufte Zubeh r verwenden.
- Nicht im Freien verwenden.
- Das Ger t stets auf eine saubere, glatte Arbeitsfl che stellen.
- QUETSCHGEFAHR. VON DEN WALZEN FERNHALTEN.**
- DAS GER T NICHT BERLADEN.**
- SCHNITTGEFAHR. KONTAKT MIT DEM STANZEISEN VERMEIDEN.**
- ES WIRD EMPFOHLEN, DASS DAS GER T NUR UNTER AUFSICHT VON ERWACHSENEN BENUTZT WIRD.**

## DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG AUFBEWAHREN